四国化成

ゴミストッカー

ゴミストッカーEF型用 ガススプリング交換キット

取付・取扱説明書

四国化成の製品をお買いあげいただきありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

●施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

梱包部品一覧表

梱番	名称	部品名称	形　状	数量
⑦	ガススプリング交換キット	ガススプリング		2
		上部ブラケット		2
		下部ブラケット		2

梱番	名称	部品名称	形　状	数量
⑦	ガススプリング交換キット	専用六角ボルト（M6×16.5L）		4
		U　ナ　ッ　ト（M6用）		4
		トラス十字小ネジ（M5×12L）緩み止付		8

ガススプリング・ブラケットの取り外し

（2008年7月以前の生産品と2008年8月以降の生産品ではガススプリングの形状が異なりますが、どちらのタイプへも取付が可能です。）

1. ガススプリングとブラケットを固定している専用六角ボルト・ナット（M8）を外してください。
2. 扉と側面パネルに取り付いているブラケットを取り外してください。（トラス十字小ネジ：M4×12L）
3. 扉と側面パネルのブラケット取付用タップ（M4）穴にφ4キリ加工を行い、その後M5タップ加工を行ってください。（φ4キリ及びM5タップは現地手配となります。）

※取り外したガススプリング及びブラケットは使用できません。

本図は2008年7月以前の図です。

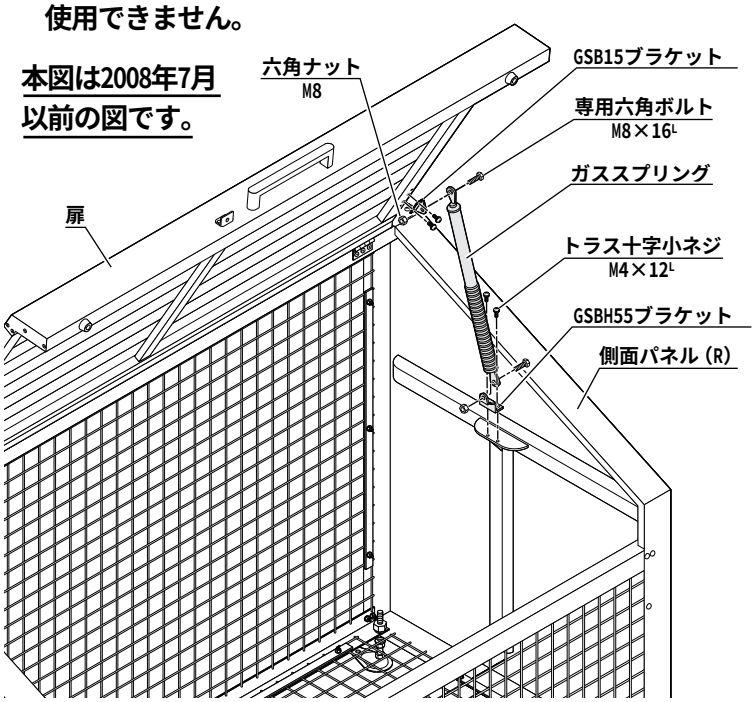

■上部詳細

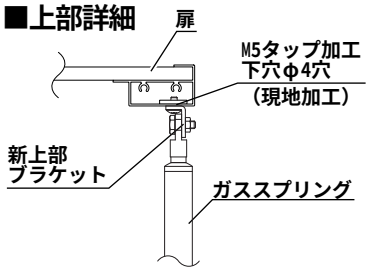

■下部詳細

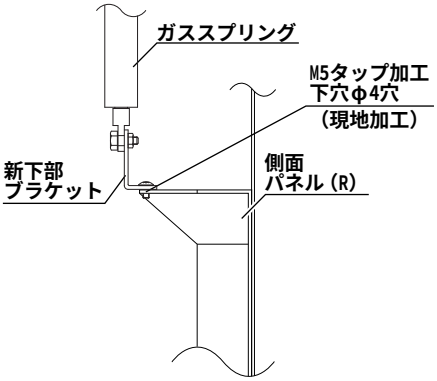

ガススプリング及びブラケットの組み立て

ガススプリング及びブラケットは下図の様に組み立ててください。

注）ガススプリング本体の向き ㊤ ㊦ に注意してブラケットと組み立ててください。

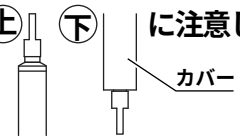

⚠異なる組み立てをしますとガススプリングが破損する場合があります。

本体正面から見て左側

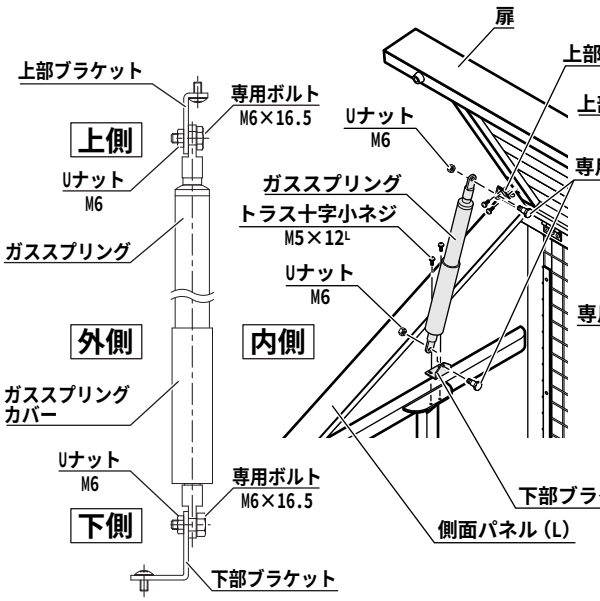

本体正面から見て右側

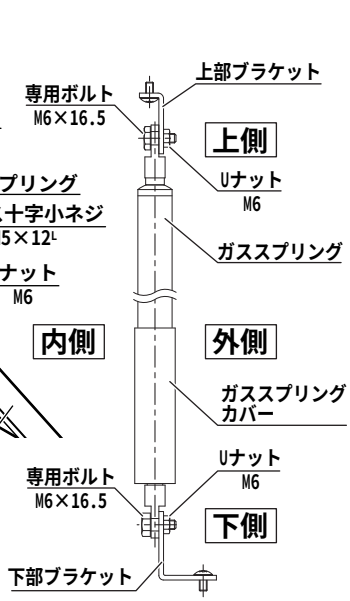

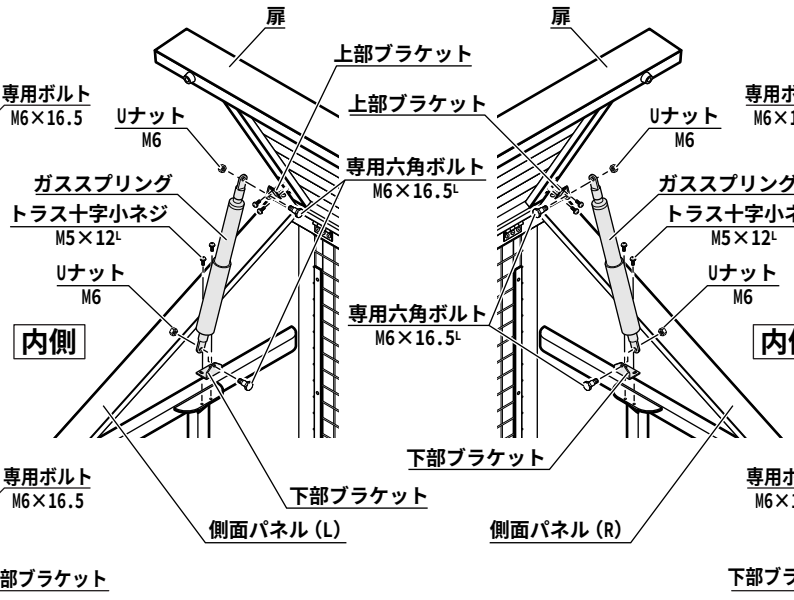

1. 扉へ上部ブラケットをトラス十字小ネジM5×12Lで取りつけてください。
2. 側面パネル(R)、(L)へ下部ブラケットをトラス十字小ネジM5×12Lで取りつけてください。
3. ガススプリングを上部ブラケットと下部ブラケットへ専用六角ボルトM6×16.5LとUナットM6で取りつけてください。

●改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますのでご了承ください。

四国化成工業株式会社